EINBAUHINWEIS

Anfahrschutz & Baumschutzgitter-Aufsatz

Montage Anfahrschutz & Baumschutzgitter-Aufsatz

1: Die 4 Grundteile aus Guss werden zuerst in die Mittelöffnung des Baumrostes gesetzt.

2: Die 4 Grundteile werden daraufhin miteinander verschraubt.

- 4 Stück Sechskantschraube M8
- 8 Stück Unterlegscheiben
- 4 Stück selbstsichernde Mutter M8

3: Anschließend wird der gusseiserne Handlauf auf die 4 Grundteile gelegt.

- 8 Stück Senkschrauben
- 8 Stück Unterlegscheiben
- 8 Stück selbstsichernde Mutter M8

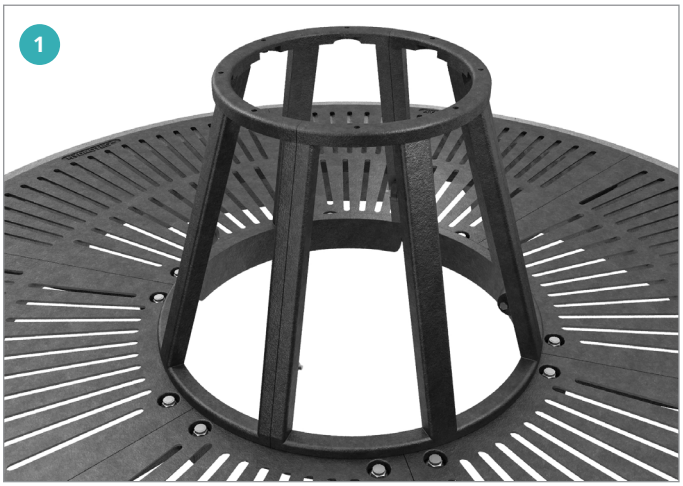

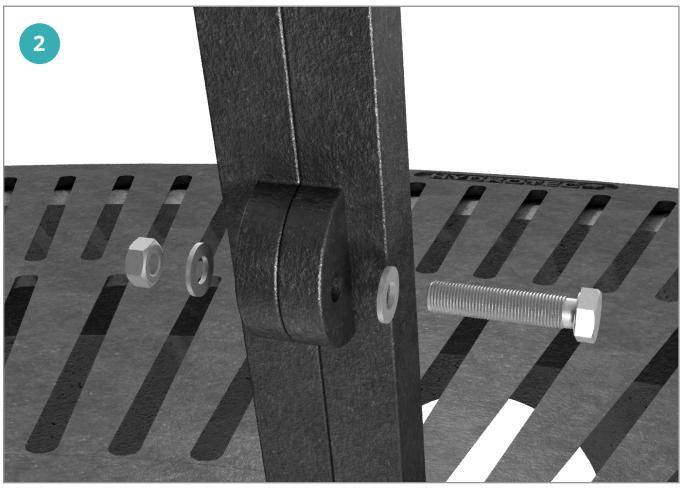

HYDROTEC Technologies AG - Düngstruper Straße 46 - 27793 Wildeshausen
E-Mail: office@hydrotec.com Telefon: +49 4431 9355-0

EINBAUHINWEIS

Anfahrschutz & Baumschutzgitter-Aufsatz

4: Soll der Anfahrschutz mit einem Baumschutzgitter-Aufsatz verwendet werden, dann müssen die Gitterteile mit dem Anfahrschutz verschraubt werden.

- 8 Stück Senkschrauben
- 8 Stück Unterlegscheiben
- 8 Stück selbstsichernde Mutter M8

HYDROTEC Technologies AG - Düngstruper Straße 46 - 27793 Wildeshausen
E-Mail: office@hydrotec.com Telefon: +49 4431 9355-0